

# INSTALLATIONSANLEITUNG **WGA-2100si** GLAS

Großanzeige für Photovoltaiksysteme



MUSTERBILD

## ACHTUNG



- BEI DER MONTAGE NICHT AN DER FRONT REIßEN ODER STEMMEN!
- AUFHÄNGUNG NUR AN WÄNDEN UND NICHT ÜBERHALB VON PERSONEN ODER DURCHGÄNGEN

Stand 11/2010

- Technische Änderungen vorbehalten -

## Weigel Meßgeräte GmbH

Postfach 720154 D-90241 Nürnberg Telefon: 0911 / 42347-0  
Erlenstraße 14 D-90441 Nürnberg Telefax: 0911 / 42347-39  
Vertrieb: 0911 / 42347-94  
Internet: <http://www.weigel-messgeraete.de>  
e-mail: [vertrieb@weigel-messgeraete.de](mailto:vertrieb@weigel-messgeraete.de)



**Bitte unbedingt vor Inbetriebnahme lesen!**

Anzeige nie an Spannungen größer 12 V anschließen. Nie an Wechselstrom anschließen.

Diese Einheit besteht aus empfindlichen elektronischen Bauelementen und ist deswegen vor Schockeinwirkungen und plötzlichen Klimaschwankungen zu bewahren.

Vorsichtig beim Umgang mit der Großanzeige! Vermeiden Sie Stöße auf das Gehäuse.

Wir haben uns bemüht, den Inhalt dieser Installationsanleitung vollständig und richtig zu gestalten. Sollte sie irgendwelche Fehler enthalten, würden wir uns freuen, wenn Sie uns darüber informieren würden.

Alle Warenzeichen, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind Eigentum des entsprechenden Besitzers.

Verwenden Sie nur das Original-Steckernetzgerät. Nach Gebrauch oder wenn das Gerät nicht wie erwartet arbeitet, Steckernetzgerät vom Netz trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Das Steckernetzgerät ist nur für Trockenräume geeignet!

Diese Anleitung gehört zum Produkt. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produkts. Bitte achten sie hierauf, auch wenn sie die Anzeige an Dritte weitergeben.

**Bestimmungsgemäßer Einsatz der WGA-2100si:**

Das Gerät dient zur Erfassung und Visualisierung von Messdaten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für den nicht bestimmungsgemäßen und sachgerechten Einsatz des Produkts und der eventuell damit verbundenen Schäden und Gewährleistungsansprüche.

Bitte lesen Sie diese Anleitung komplett durch, bevor Sie mit der Installation und Inbetriebnahme der Großanzeige beginnen.

**Einleitung**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zum Kauf der Großanzeige. Durch die groß-zügige Visualisierung von Meßwerten oder anderen Zahlenwerten sind sie nun in der Lage, einem größeren Auditorium Zusammenhänge und Effekte auf einfache Weise zu demonstrieren oder die Anzeigewerte gezielt zu überwachen.

Bevor Sie die Großanzeige einsetzen, lesen Sie bitte diese Installationsanleitung aufmerksam durch. Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen Ihrer Präsentationen.

Unser Streben nach vollständiger Kundenzufriedenheit endet nicht beim Kauf unseres Produkts. Wir begleiten Sie auch während dem Einsatz. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen.

## Inhaltsverzeichnis

|      | Seite   |
|------|---|
| 1    | Montage der Großanzeige 4                                 |
| 2    | Generelle Anschlussbeschreibung und Spannungsversorgung 6 |
| 2.1  | Anschluss an einen Stromzähler mit Impulsausgang 7        |
| 2.2  | Anschluss an einen SMA Sunny Boy Control über RS-232 8    |
| 2.3  | Anschluss an einen SMA Sunny Boy Control über RS-485 9    |
| 2.4  | Anschluss an einen Sputnik MaxComm Basic/ MaxWeb 10       |
| 2.5  | Anschluss an eine Fronius Display Card/Box 11             |
| 2.6  | Anschluss an einen Schüco Sunalyzer Web über RS-485 12    |
| 2.7  | Anschluss an ein Power One Aurora Wechselrichtersystem 13 |
| 2.8  | Anschluss an ein Solutronic Wechselrichtersystem 14       |
| 2.9  | Anschluss an ein Soldes System ER 3 über RS-232 14        |
| 2.10 | Anschluss an einen SolarLog über RS-485 15                |
| 3    | Konfiguration der Großanzeige mit dem Taster 16           |
| 4    | Werkseinstellungen 18                                     |
| 5    | Technische Daten 18                                       |

## 1. Montage der Großanzeige


**Warnung** Eine nicht sachgerechte Montage der Großanzeige kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.

Die Großanzeige ist für die Wandmontage vorgesehen.

Die Großanzeige ist nach korrekter Montage wassergeschützt und daher auch für den Einsatz im **Außenbereich** geeignet.

**Warnung** Die Großanzeige **nicht über Durchgängen montieren!**

### Montagehinweise WGA-1100 und WGA-2100

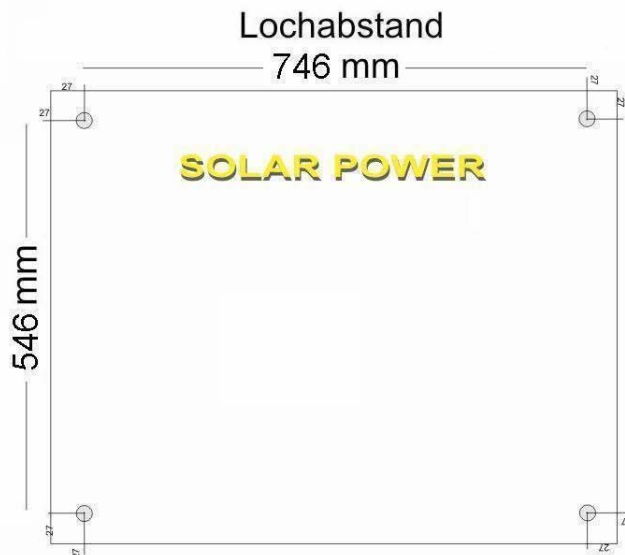


**ACHTUNG: NICHT FEST ANZIEHEN!**

Keine Gewährleistung bei Glasbruch!



Zum Anschluss und zur Konfiguration wird der Gehäusedeckel (8 Schrauben) abgeschraubt. Es zeigt sich folgendes Bild:

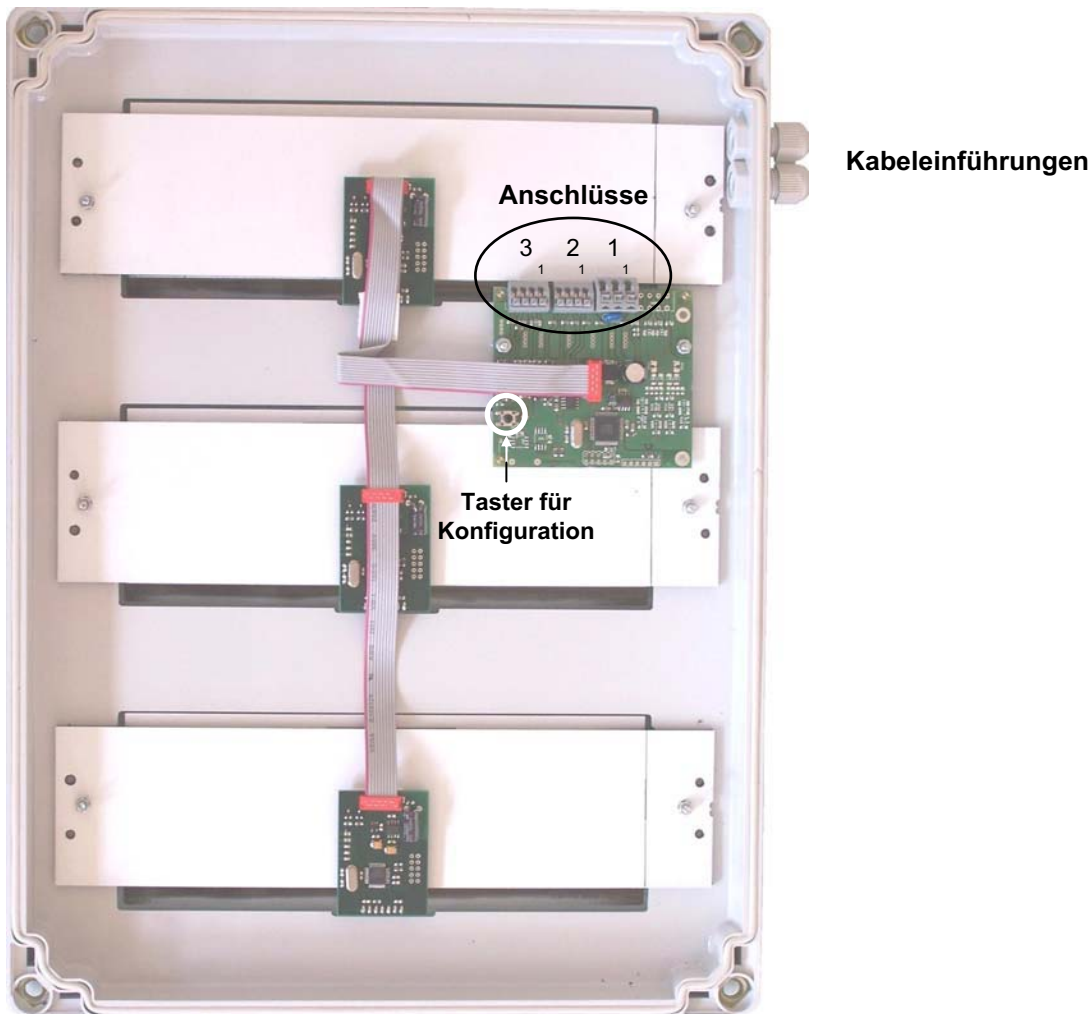

Jetzt werden die Leitungen zur Spannungsversorgung und die Datenleitung gemäß der in **Abschnitt 2** beschriebenen Anschlussbeschreibung entsprechend der verwendeten Datenquelle angeschlossen. Auch die **Konfiguration** der Großanzeige mit dem Taster muss jetzt durchgeführt werden, siehe **Abschnitt 3**.

Als nächstes wird der Gehäusedeckel wieder auf das Großanzeigengehäuse aufgesetzt und verschraubt.

Bitte darauf achten, dass die Ausfräsung des Gehäusedeckels eben auf der Gehäusedichtung des unteren Gehäuseteils aufliegt.

**Bitte darauf achten, dass die Gehäuseschrauben und die Kabelverschraubungen fest geschlossen sind, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.**

Falls nur eine Kabelverschraubung verwendet wird, muss die unbenutzte Verschraubung durch einen Stopfen oder mit einem Dichtstoff, z. B. Silikon wasserdicht verschlossen werden.

## 2. Generelle Anschlussbeschreibung

**Warnung** Ein nicht sachgerechter Anschluss der Großanzeige kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.  
Im Besonderen darf die Großanzeige **niemals direkt an das 230VAC Netz angeschlossen** werden!

Die Großanzeige ist mit folgenden Eingängen bzw. Schnittstellen ausgestattet:


- Impulseingang
- RS-232 Schnittstelle
- RS-485 Schnittstelle

Die Großanzeige muss ggf. auf den benötigten Dateneingang konfiguriert werden.  
Die Konfiguration ist in Abschnitt 3 beschrieben.

Im Folgenden sind die gängigen Anschlussmöglichkeiten der Großanzeige beschrieben.

**Bitte verwenden Sie nur die Anschlussbeschreibung entsprechend dem konfigurierten Eingang!**

### Belegung der Anschlussklemmen

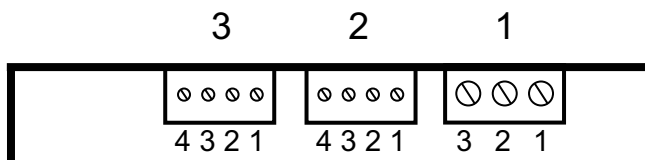

Auf der oberen Stirnseite der Anschluss-Platine (siehe Bild Seite 5) sind 3 Anschlussklemmen, die wie folgt belegt sind:

| Anschluss | Funktion  | Belegung   |
|-----------|---|--|
| 1         | Spannungsversorgung   | Pin 1: 0V (–)<br>Pin 2: frei<br>Pin 3: + 7,5VDC; 0,3A                |
| 2         | RS-232 Schnittstelle  | Pin 1: RxD<br>Pin 2: GND<br>Pin 3: TxD<br>Pin 4: DTR                 |
| 3         | RS-485 Schnittstelle<br><br>Impulseingang<br>(potentialfreier Schließkontakt) | Pin 1: Data +<br>Pin 2: Data –<br>Pin 3: Impuls +<br>Pin 4: Impuls – |

## Anschluss der Spannungsversorgung (Steckernetzgerät)

Zum Lieferumfang der Großanzeige gehört ein Steckernetzgerät zur Spannungsversorgung der Großanzeige.

Dieses regelt die 230VAC Netzspannung auf die Kleinspannung herunter, die die Großanzeige zum Betrieb benötigt.

Der Kleinspannungsausgang (freie Leitungsenden) des Steckernetzgeräts wird an **Anschluss 1 Pin 1 (-) und Pin 3 (+)** der Großanzeige angeschlossen.  
Bitte hierbei auf die Polarität achten.

Wenn die Leitungen des Steckernetzgeräts verlängert werden müssen, sollten die Verlängerungsleitungen einen Querschnitt von min. 0,75mm<sup>2</sup> aufweisen.

Nach dem Anschluss an der Großanzeige wird das Steckernetzgerät in eine 230VAC Steckdose eingesteckt.

## 2.1 Anschluss an einen Stromzähler mit Impulsausgang

Der Impulseingang der Großanzeige ist für den Anschluss an potentialfreie Schließkontakte von Stromzählern mit Impulsausgang o. ä. vorgesehen. Der Anschluss an stromgesteuerte Impulsausgänge ist nicht möglich.

Durch den Impulseingang ist ein einfacher Anschluss an alle Anlagen unabhängig vom Hersteller der Anlage möglich.

Die Impulsrate kann auf den verwendeten Stromzähler angepasst werden.

### 2.1.1 Anschlussbeschreibung


An **Anschluss 3** der Großanzeige wird der Impuls-Ausgang (potentialfreier Kontakt) des Stromzählers angeschlossen.

Für die Verbindung zum Stromzähler muss eine abgeschirmte Leitung eingesetzt werden. Der Leitungsquerschnitt ist unkritisch.

**Impuls+** (Pin 3) wird mit dem positiven Impulsausgang (+) des Stromzählers verbunden.  
**Impuls-** (Pin 4) wird mit dem negativen Impulsausgang (-) des Stromzählers verbunden.

Der Schirm wird einseitig an 0V(-) (Anschluss 1 Pin 1) der Großanzeige angeschlossen.

### 2.1.2 Anschluss-Schema

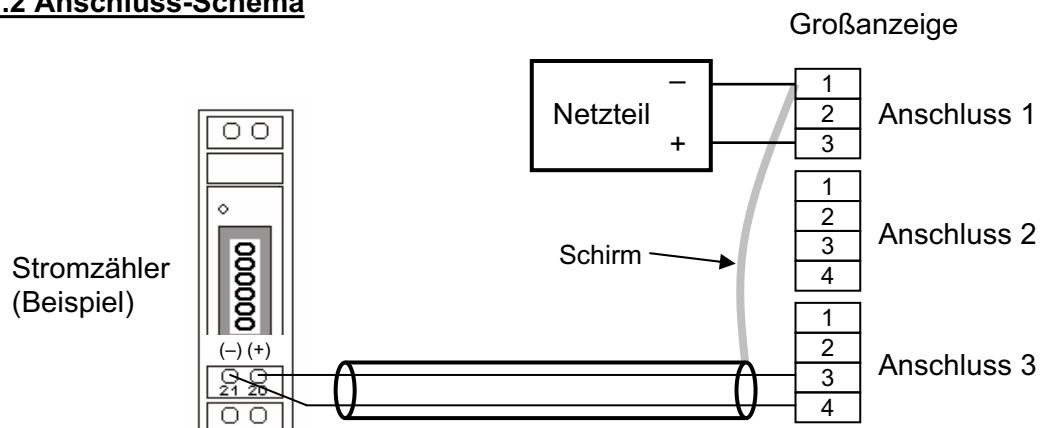

### 2.1.3 Leitungslänge

Bei Verwendung der vom Hersteller angebotenen Stromzähler mit Impulsausgang und einer geschirmten Leitung (z. B. Fernmeldeleitung YSTY oder Steuerleitung LIYCY) kann eine Entfernung von 100m Leitungslänge vom Stromzähler bis zur Großanzeige erreicht werden. Grundsätzlich muss die Leitungsverlegung fern von starken Stromverbrauchern sowie deren Zu- und Ableitungen erfolgen.

Bei Leitungslängen über 100m bis ca. 600m vom Stromzähler bis zur Großanzeige kann ein separates Signal-Verstärker-Set verwendet werden. Dies ist auf Anfrage erhältlich.

## 2.2 Anschluss an einen SMA Sunny Boy Control über RS-232 (Light, Standard, Plus)

Die RS-232 Schnittstelle ist zum Anschluss eines entsprechend ausgestatteten Sunny Boy Control über eine RS-232 Verbindung für Leitungslängen bis **max. 15m** vorgesehen.

**Wichtiger Hinweis** Der Sunny Boy Control muss auf den Betrieb mit der Großanzeige konfiguriert werden.

→[ Einstellungen ]

→[ Anschlüsse ]

→[ Großdisplay ]

→Schnittstelle: COM2 oder COM3

→Typ: HvG

(Details siehe Bedienungsanleitung Sunny Boy Control; bei Fragen bezüglich der Einstellung des Sunny Boy Control wenden Sie sich bitte an die SMA Hotline)

### 2.2.1 Anschlussbeschreibung

An **Anschluss 2** der Großanzeige wird der RS-232 Ausgang (COM2/3) des Sunny Boy Control angeschlossen.


Für die Verbindung zum Sunny Boy Control muss eine abgeschirmte Leitung eingesetzt werden. Der Leitungsquerschnitt ist unkritisch.

**RxD** (Pin 1) wird mit **TxD** COM2/3 (Pin 3) des Sunny Boy Control verbunden.

**GND** (Pin 2) wird mit **GND** COM2/3 (Pin 5) des Sunny Boy Control verbunden.

Der Schirm wird einseitig an 0V(–) (Anschluss 1 Pin 1) der Großanzeige angeschlossen.

### 2.2.2 Anschluss-Schema

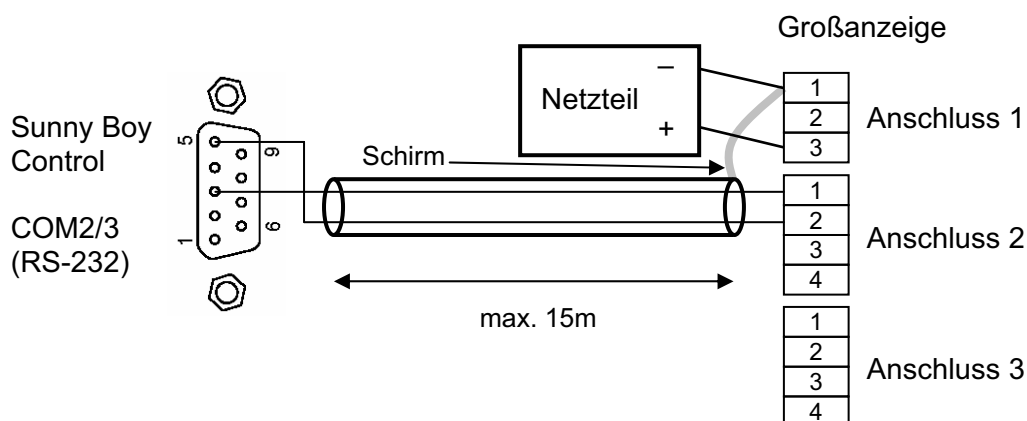



## 2.3 Anschluss an einen SMA Sunny Boy Control über RS-485 (Standard, Plus)

Die RS-485 Schnittstelle ist zum Anschluss eines entsprechend ausgestatteten Sunny Boy Control über eine RS-485 Verbindung für Leitungslängen bis **ca. 1000m** vorgesehen.

**Wichtiger Hinweis** Der Sunny Boy Control muss auf den Betrieb mit der Großanzeige konfiguriert werden.

→ [ Einstellungen ]

→ [ Anschlüsse ]

→ [ Großdisplay ]

→ Schnittstelle: COM2 oder COM3

→ Typ: HvG

(Details siehe Bedienungsanleitung Sunny Boy Control; bei Fragen bezüglich der Einstellung des Sunny Boy Control wenden Sie sich bitte an die SMA Hotline)

### 2.3.1 Anschlussbeschreibung

An **Anschluss 3** der Großanzeige wird der RS-485 Ausgang (COM2/3) des Sunny Boy Control angeschlossen.


Für die Verbindung zum Sunny Boy Control muss eine abgeschirmte Leitung eingesetzt werden. Der Leitungsquerschnitt ist unkritisch.

**Data+** (Pin 1) wird mit Data+ COM2/3 (Pin 3) des Sunny Boy Control verbunden.

**Data-** (Pin 2) wird mit Data- COM2/3 (Pin 8) des Sunny Boy Control verbunden.

Der Schirm wird einseitig an 0V(-) (Anschluss 1 Pin 1) der Großanzeige angeschlossen.

### 2.3.2 Anschluss-Schema

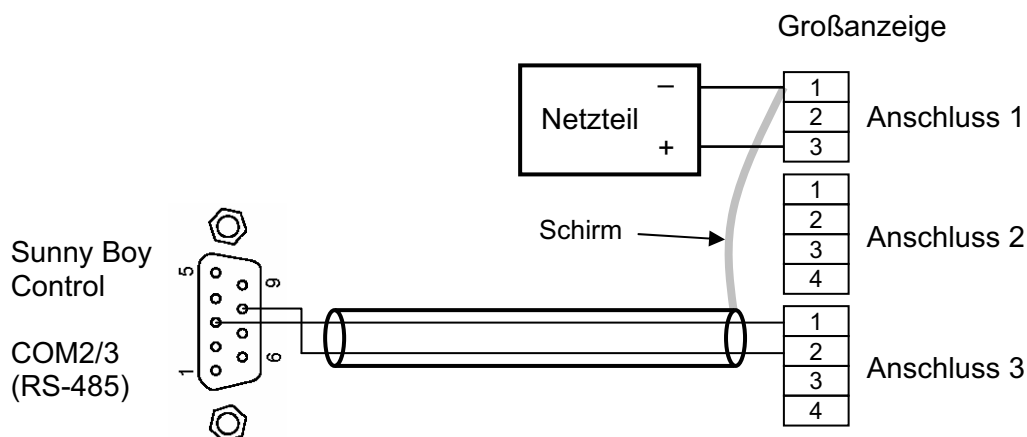

## 2.4 Anschluss an einen Sputnik MaxComm Basic / MaxWeb über RS-485

Die RS-485 Schnittstelle ist zum Anschluss an einen MaxComm Basic / MaxWeb über eine RS-485 Verbindung für Leitungslängen bis **ca. 1000m** vorgesehen.

**Wichtig** Im MaxComm Basic / Max Web muss die **Option MaxDisplay 1.0** konfiguriert sein!  
Für Fragen bezüglich des MaxComm Basic / Max Web wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

### 2.4.1 Anschlussbeschreibung

An **Anschluss 3** wird die Großanzeige in das RS-485 Netzwerk der MaxComm Basic / Max Web - Wechselrichter- Kombination eingebunden.

Für die Verbindung zum MaxComm Basic / Max Web muss eine abgeschirmte Leitung eingesetzt werden.

Der Leitungsquerschnitt ist unkritisch.

**Data+** (Pin 1) wird mit **Bus A** des RS-485 Netzwerkes verbunden.


**Data-** (Pin 2) wird mit **Bus B** des RS-485 Netzwerkes verbunden.

Der Schirm wird einseitig an 0V(-) (Anschluss 1 Pin 1) der Großanzeige angeschlossen.

**Hinweis** Wenn die Großanzeige als Endgerät des RS-485 Netzwerkes angeschlossen wird, muss ggf. ein Abschlusswiderstand (120  $\Omega$ ) zwischen Data+ und Data- eingefügt werden.

Siehe auch Anleitung MaxComm Basic / Max Web.

### 2.4.2 Anschluss-Schema

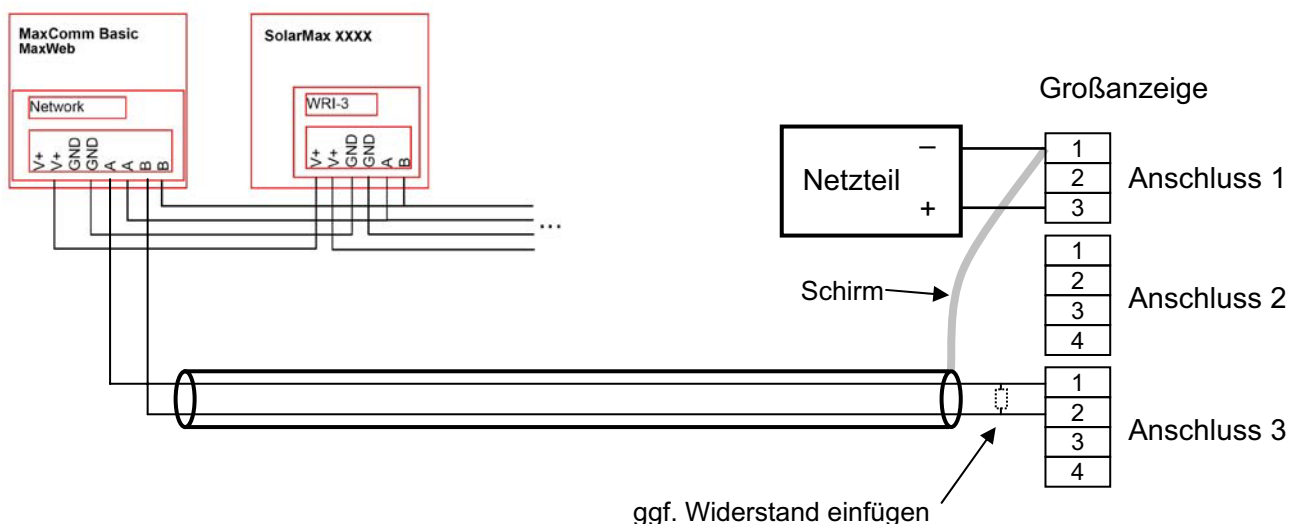

## 2.5 Anschluss an eine Fronius Display Card / Box über RS-232

Die RS-232 Schnittstelle ist zum Anschluss an eine Fronius Display Card bzw. Box über eine RS-232 Verbindung für Leitungslängen bis **max. 15m** vorgesehen.

### 2.5.1 Anschlussbeschreibung

An **Anschluss 2** der Großanzeige wird der RS-232 Ausgang der Fronius Display Card / Box angeschlossen.

Für die Verbindung zur Fronius Display Card / Box muss eine abgeschirmte Leitung eingesetzt werden. Der Leitungsquerschnitt ist unkritisch.


**RxD** (Pin 1) wird mit **TxD** (Pin 3) der Fronius Display Card / Box verbunden.

**GND** (Pin 2) wird mit **GND** (Pin 5) der Fronius Display Card / Box verbunden.

**TxD** (Pin 3) wird mit **RxD** (Pin 2) der Fronius Display Card / Box verbunden.

Der Schirm wird einseitig an 0V(-) (Anschluss 1 Pin 1) der Großanzeige angeschlossen.

### 2.5.2 Anschluss-Schema

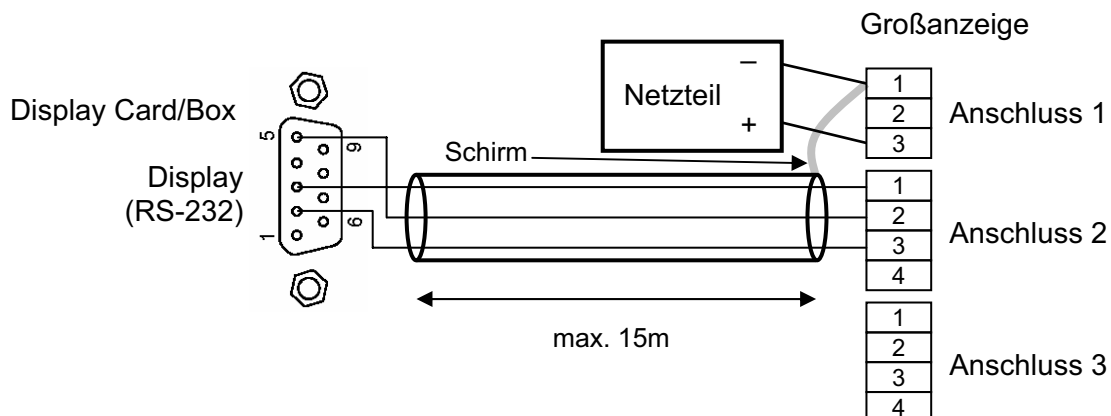

## 2.6 Anschluss an einen Schüco Sunalyzer Web über RS-485

Die RS-485 Schnittstelle ist zum Anschluss eines Schüco Sunalyzer Web über eine RS-485 Verbindung für Leitungslängen bis **ca. 1000m** vorgesehen.

### 2.6.1 Anschlussbeschreibung

An **Anschluss 3** der Großanzeige wird der Display-Ausgang des Schüco Sunalyzer Web angeschlossen.


Für die Verbindung zum Sunalyzer Web muss eine abgeschirmte Leitung eingesetzt werden. Der Leitungsquerschnitt ist unkritisch.

**Data+** (Pin 1) wird mit Display+ des Sunalyzer Web verbunden.

**Data-** (Pin 2) wird mit Display- des Sunalyzer Web verbunden.

Der Schirm wird einseitig an 0V(-) (Anschluss 1 Pin 1) der Großanzeige angeschlossen.

### 2.6.2 Anschluss-Schema

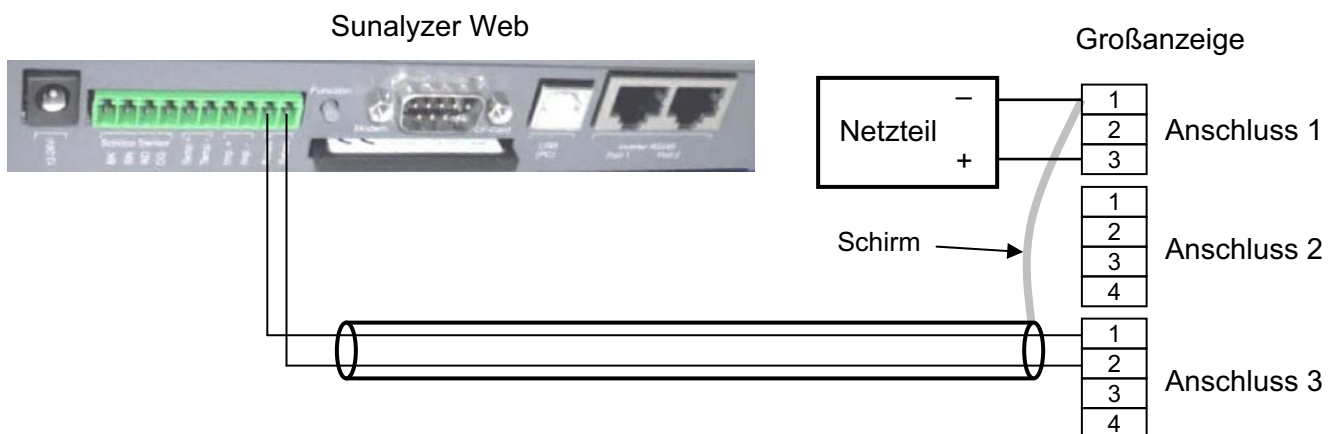

## 2.7 Anschluss an ein Power One Aurora Wechselrichtersystem über RS-485

Die RS-485 Schnittstelle ist zum Anschluss an ein Power One Aurora Wechselrichtersystem über eine RS-485 Verbindung für Leitungslängen bis **ca. 1000m** vorgesehen.

### 2.7.1 Anschlussbeschreibung

An **Anschluss 3** wird die Großanzeige in das RS-485 Netzwerk der Aurora Wechselrichter eingebunden.

Für die Verbindung zu den Wechselrichtern muss eine abgeschirmte Leitung eingesetzt werden. Der Leitungsquerschnitt ist unkritisch.

**Data+** (Pin 1) wird mit **+TR** (Klemme 2) des nächstgelegenen Aurora Wechselrichters verbunden.


**Data-** (Pin 2) wird mit **-TR** (Klemme 3) des nächstgelegenen Aurora Wechselrichters verbunden.

Der Schirm wird einseitig an 0V(-) (Anschluss 1 Pin 1) der Großanzeige angeschlossen.

**Wichtiger Hinweis** Entgegen der Anleitung der Wechselrichter darf kein Terminierungsschalter (S1) auf 'ON' geschaltet sein. **Alle Schalter müssen auf 'OFF' gestellt sein**, auch der des letzten Wechselrichters!!!

Für weitere Hinweise beachten Sie bitte auch die Anleitung der Aurora Wechselrichter.

### 2.7.2 Anschluss-Schema

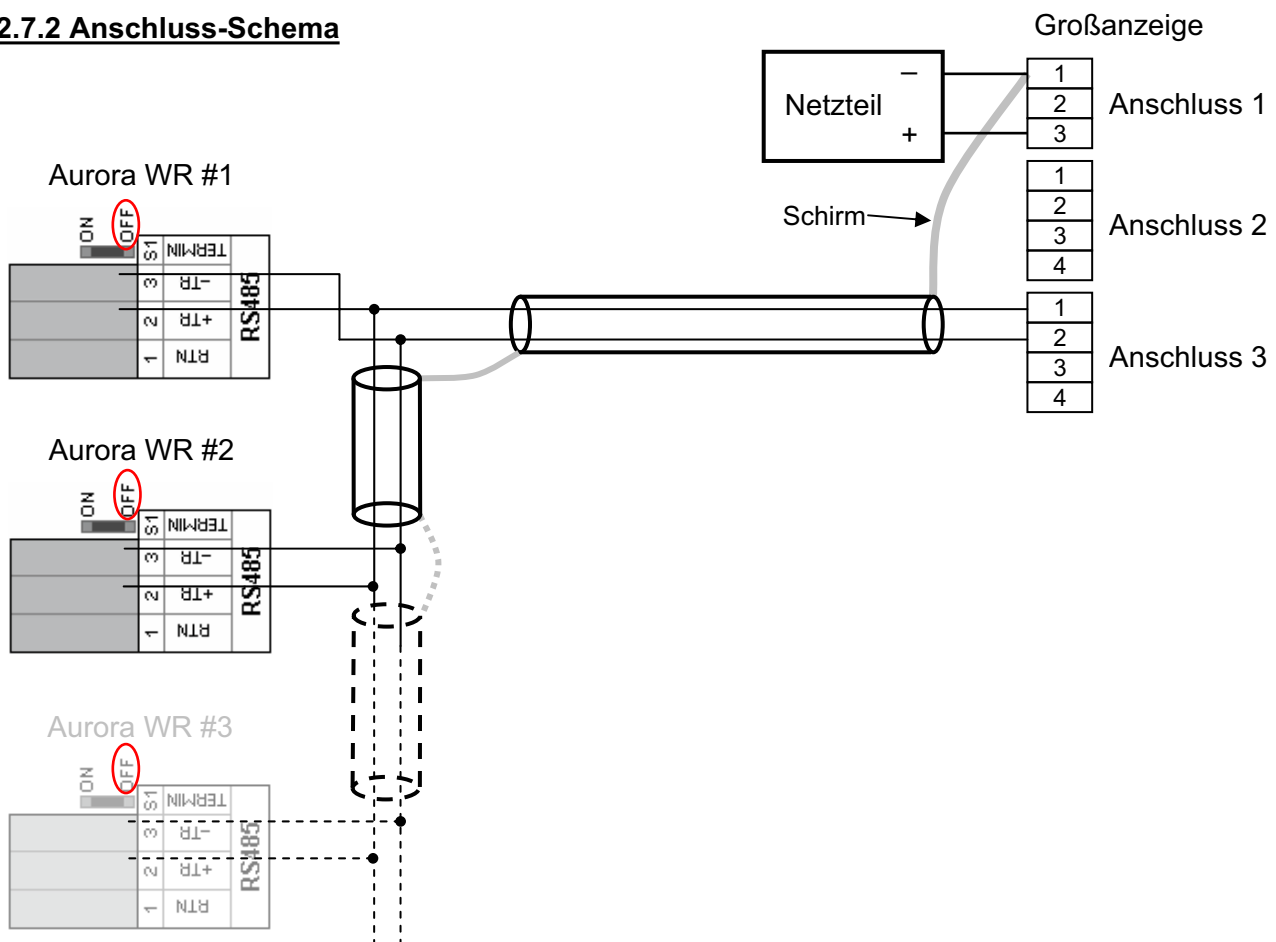

## 2.8 Anschluss an ein Solutronic Wechselrichtersystem

Der Anschluss der Großanzeige an das Solutronic Wechselrichtersystem ist in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 'Externes Groß-Display' Typ RiCo) der Solutronic Wechselrichter sehr ausführlich beschreiben und wird aus diesem Grund hier nicht näher erläutert.

## 2.9 Anschluss an ein Soldes System ER 3 über RS-232

Die RS-232 Schnittstelle ist zum Anschluss an ein Soldes ER3 über eine RS-232 Verbindung für Leitungslängen bis **max. 15m** vorgesehen.

### 2.9.1 Anschlussbeschreibung

An **Anschluss 2** der Großanzeige wird der RS-232 Ausgang des Soldes ER 3 angeschlossen. Für die Verbindung zum Soldes ER 3 muss eine abgeschirmte Leitung eingesetzt werden. Der Leitungsquerschnitt ist unkritisch.


**RxD** (Pin 1) wird mit **TxD** (Pin 3) des Soldes ER 3 verbunden.

**GND** (Pin 2) wird mit **GND** (Pin 5) des Soldes ER 3 verbunden.

**TxD** (Pin 3) wird mit **RxD** (Pin 2) des Soldes ER 3 verbunden.

Der Schirm wird einseitig an 0V(-) (Anschluss 1 Pin 1) der Großanzeige angeschlossen.

### 2.9.2 Anschluss-Schema

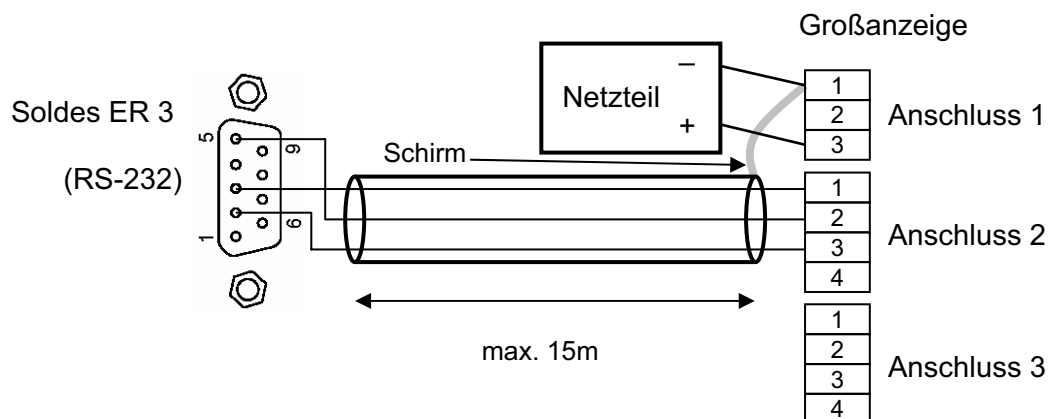

## 2.10 Anschluss an einen SolarLog über RS-485

Die RS-485 Schnittstelle ist zum Anschluss an einen SolarLog Datenlogger über eine RS-485 Verbindung für (Gesamt-)Leitungslängen bis **ca. 1000m** vorgesehen.

**Wichtiger Hinweis** Die in der Großanzeige eingestellte Baudrate muss mit der Baudrate der Wechselrichter übereinstimmen. Diese wird bei der **Konfiguration der Anzeige mit dem Taster nach Einstellung der Datenquelle eingestellt**, siehe Abschnitt 3.

### **Betrieb der Großanzeige am SolarLog mit Fronius Wechselrichtern**

Der Betrieb der Großanzeige am SolarLog mit Fronius Wechselrichtern ist **nur** mit dem Gerät **SolarLog 800/1000** möglich.

Die Wechselrichter müssen gemäß der Anleitung des SolarLog an der RS-422/485 B Schnittstelle betrieben werden.

Die **Großanzeige** wird an der **RS-485 A** Schnittstelle betrieben. Die Baudrate muss in der Großanzeige auf **9600 Baud** eingestellt sein.

### 2.10.1 Anschlussbeschreibung

An **Anschluss 3** wird die Großanzeige an den RS485 Anschluss des **SolarLog** angeschlossen, in Reihe zu den Wechselrichtern.

Für die Verbindung zum SolarLog muss eine abgeschirmte Leitung eingesetzt werden.

Der Leitungsquerschnitt ist unkritisch.


**Data+** der Großanzeige (Pin 1) wird mit **RS485 Pin 1** des SolarLog verbunden.

**Data-** der Großanzeige (Pin 2) wird mit **RS485 Pin 4** des SolarLog verbunden.

Beim SolarLog 800/1000 kann RS485 A **oder** B verwendet werden (außer Fronius, siehe oben).

Der **Schirm** wird **nur** an 0V (Anschluss 1 Pin 1) der Großanzeige angeschlossen und **bleibt auf der Seite des SolarLog offen**.

### 2.10.2 Anschluss-Schema

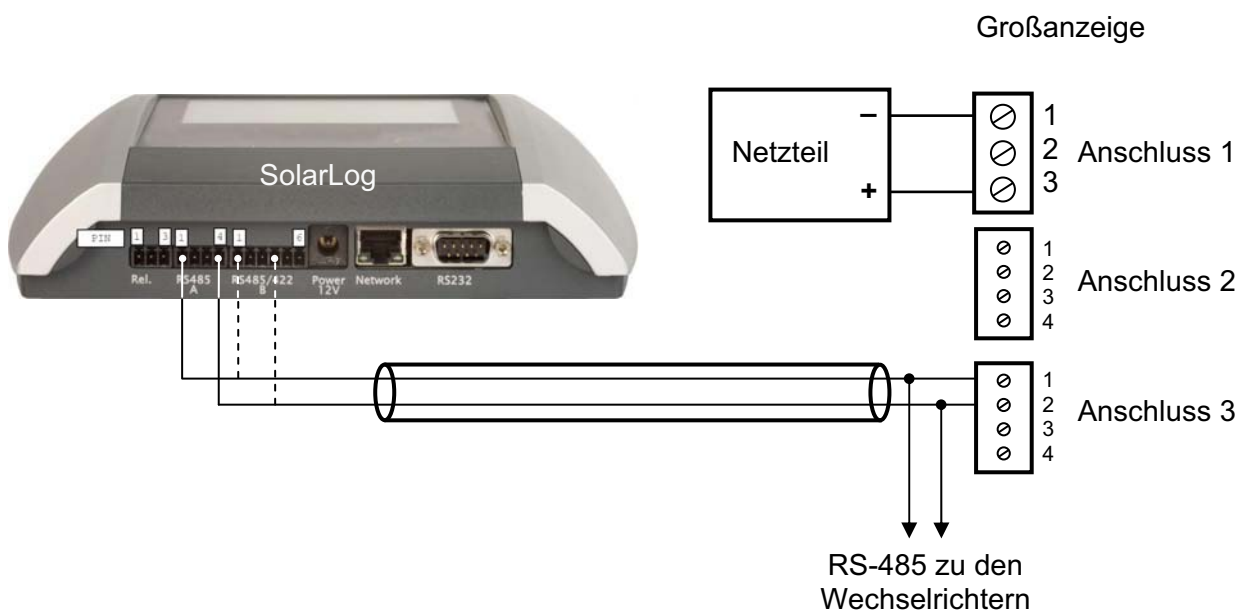

### 3 Konfiguration der Großanzeige mit dem Taster

Vor der endgültigen Montage wird die Großanzeige konfiguriert.

Eingestellt werden kann:

- **Datenquelle** (woher die Großanzeige die Daten bekommt)

Bei Stromzähler mit Impulsausgang als Datenquelle zusätzlich:

- **Startwert für Gesamtertrag** (kWh)
- **Impulsrate** (Impulse / kWh)

Die Einstellung erfolgt mithilfe des Tasters auf der Anschluss-Platine, siehe Bild Seite 5.

Die Dauer des Tastendrucks entscheidet über die Reaktion der Großanzeige:

|                           | Dauer          | Reaktion   | Bemerkung   |
|---------------------------|----------------|--|---|
| <b>Kurzer Tastendruck</b> | < 1 Sekunde    | Wert der zu ändernden Stelle wird um 1 erhöht  | Die Erhöhung des Werts erfolgt <b>nach loslassen</b> der Taste  |
| <b>Langer Tastendruck</b> | > 1,5 Sekunden | Zu ändernde Stelle wird um eine Position nach links verschoben bzw. Einstellung übernehmen | Taste so lange drücken, bis der Dezimalpunkt nach links springt bzw. bis zum nächsten Einstellwert gesprungen wird. |

#### **Einstellung:**

- Beim Einstecken des Steckernetzgerätes Taster gedrückt halten: 'CFG' erscheint im oberen Display.
- Nach loslassen des Tasters erscheint im oberen Display 'Src' (Datenquelle).
- Im mittleren Display erscheint zunächst die Nummer der in der Anzeige momentan eingestellten Datenquelle.

Nun kann die **Datenquelle** (Zuordnung Nummer zu Datenquelle siehe Aufstellung unten) eingestellt werden:

- **Kurzer Tastendruck** → die angezeigte Nummer erhöht sich um eins

**Wichtig:** Der Wert der Nummer ändert sich erst **nach loslassen** der Taste!

Hinweis: Der Wert der Stelle springt nach 14 wieder auf 0. Falls man also aus Versehen einen Wert übersprungen hat, gelangt man durch mehrmaligen kurzen Tastendruck wieder zum gewünschten Wert.

- **Langer Tastendruck** → die gewählte Datenquelle wird übernommen

**Wichtig:** Taste so lange gedrückt halten, bis die Anzeige einen Segmenttest durchführt **oder** im oberen Display 'Strt' erscheint!

Den **Nummern** im mittleren Display sind folgenden **Datenquellen** zugeordnet:

- |   |  |
|---|--|
| <b>0:</b> Stromzähler mit Impulsausgang | <b>5:</b> RiCo RS-232                            |
| <b>1:</b> Sunny Boy Control RS-232      | <b>6:</b> RiCo RS-485                            |
| <b>2:</b> Sunny Boy Control RS-485      | <b>7:</b> Schüco Sunalyzer Web RS-485            |
| <b>3:</b> MaxComm Basic/MaxWeb RS-485   | <b>8:</b> Power One Aurora Wechselrichter RS-485 |
| <b>4:</b> Fronius DisplayCard RS-232    | <b>9:</b> Solutronic Wechselrichter RS-232       |
| <b>10:</b> SolarLog RS-485              |  |



- d) Nachdem die gewünschte Datenquelle eingestellt wurde, kann bei 'Stromzähler mit Impulsausgang' als Datenquelle nun der Startwert des Gesamtertrages (kWh) eingestellt werden.

**Bei allen anderen Datenquellen ist die Konfiguration nun beendet.**

Bei **SolarLog** als Datenquelle kann zusätzlich noch die **Baudrate** eingestellt werden.

Nach der Einstellung der Datenquelle erscheint ' **bAud** ' auf dem oberen Display.

Im mittleren Display erscheint die momentan eingestellte Baudrate.

Durch **kurze Tastendrucke** kann die Baudrate in fixen **Werten verändert** werden. Wenn die benötigte Baudrate im mittleren Display steht, wird sie durch einen **langen Tastendruck gespeichert** und die Anzeige führt anschließend einen Segmenttest aus.

- e) Bei einem Stromzähler mit Impulsausgang als Datenquelle steht im oberen Display nun ' **Strt** '. Der Startwert kann nun eingestellt werden, beginnend mit der rechten Stelle.
- f) Im mittleren Display wird der einzustellende Wert angezeigt.

- **Kurzer Tastendruck** → der Wert der Stelle erhöht sich um eins

**Wichtig:** Der Wert der veränderbaren Stelle ändert sich erst **nach loslassen** der Taste!

Hinweis: Der Wert der Stelle springt nach 9 wieder auf 0. Falls man also aus Versehen einen Wert übersprungen hat, gelangt man durch mehrmaligen kurzen Tastendruck wieder zum gewünschten Wert.

- **Langer Tastendruck** → der Dezimalpunkt springt zur nächsten Stelle nach links  
(Ausnahme: ganz rechte Stelle, hier erscheint der Dezimalpunkt nicht.)

**Wichtig:** Taste so lange gedrückt halten, bis der Dezimalpunkt zur nächsten Stelle springt !

Hinweis: Es müssen alle Stellen (6) durchlaufen werden, damit der Wert gespeichert wird.

- g) Nachdem alle Stellen des Startwertes wie gewünscht geändert wurden, gelangen Sie durch einen weiteren langen Tastendruck zur Einstellung der Impulsrate. Im oberen Display erscheint ' **PULS** '. Die Einstellung der Impulse / kWh erfolgt analog zum Startwert.

Hinweis: Es müssen alle Stellen (5) durchlaufen werden, damit der Wert gespeichert wird.

- h) Durch einen weiteren langen Tastendruck werden die Einstellungen übernommen und die Anzeige geht in den normalen Messmodus, erkennbar durch Ausführung eines Segmenttests.

#### 4. Werkseinstellungen

**Anschluss:** Impulseingang, 1000 Impulse / kWh

**Anzeigewert Oben:** Aktuelle Leistung in Watt

**Anzeigewert Mitte:** Gesamtertrag in kWh

**Anzeigewert Unten:** CO<sub>2</sub>-Einsparung in kg

**Faktor CO<sub>2</sub>-Einsparung:** 0,70 kg / kWh

#### 5. Technische Daten

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Anzahl der Messwerte           | 3  |
| Anzeigeelemente                | 7-Segment-LCD-Anzeigen mit 50 mm Ziffernhöhe,<br>Farbe: schwarz auf silber   |
| Auflösung pro Meßwert          | Watt, 6 Stellen, max. bis 999999<br>kWh, 6 Stellen, max. bis 999999<br>kg, 6 Stellen, max. bis 999999  |
| Abmessungen Gehäuse            | B x H x T in mm ca.<br>800 x 600 x 40  |
| Gehäusematerial                | Frontplatte: Einscheibenschutzglas, 5 mm<br>Elektronikgehäuse: Kunststoff  |
| Betriebstemperatur             | -15 ..+ 40 °C  |
| Lager- und Transporttemperatur | - 20 .. + 60 °C  |
| Unterstützte Datenquellen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impulsgeber mit potentialfreiem Schließkontakt</li> <li>- Sunny Boy Control RS-232 (Light, Standard, Plus)</li> <li>- Sunny Boy Control RS-485 (Standard, Plus)</li> <li>- Fronius DisplayCard/Box RS-232</li> <li>- Sputnik MaxComm Basic / MaxWeb RS-485</li> <li>- Schüco Sunalyzer Web RS-485</li> <li>- Solutronic Wechselrichter RS-232</li> <li>- Solare Datensysteme SolarLog</li> <li>- weitere auf Anfrage</li> </ul> |
| Eingänge, Schnittstellen       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impuls (für potentialfreien Schließkontakt, minimale Impulslänge: 2 ms)</li> <li>- RS-232</li> <li>- RS-485</li> </ul>  |
| Spannungsversorgung            | <b>externes Steckernetzteil:</b><br>Eingang: 230 VAC<br>Ausgang: 7,5 VDC, 0,3 A<br><b>ANZEIGE NIE DIREKT AN DAS 230 VAC NETZ oder Spannungen größer 12 VDC anschließen!!!</b><br><b>GEFAHR, ZERSTÖRUNG oder FEUER MÖGLICH</b>  |
| Leistungsaufnahme              | 0,5 Watt   |
| Gewährleistung                 | 2 Jahre  |
| Normen                         | CE   |

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.